

NOSTOP förrådsutmatare

Monteringsanvisning för bottensektioner

Lidani NOSTOP förrådsutmatare är framtagen för att ge full kontroll över bulkförråd och matningssystem.

Med sin patenterade botten konstruktion är förrådets utmatare alltid helt åtkomlig och rensningsbar via skyddslocken, även när förrådet är helt fullt med pellet.


Utmatningssystemet är försedd med egen motor och styrautomatik och kan därför kombineras med både skruv och luftmatningssystem för vidarematning av pellet till brännaren.

Förrådsbotten är gjord i staplingsbara sektioner och konstruerade så att förrådets längd och bredd helt kan anpassas till befintliga utrymmen så att dessa kan utnyttjas maximalt.


Följ instruktionerna och kontrollera att erhållen leverans är komplett

NOSTOP förrådsutmatare

Omlastningslådan kan monteras på både höger och vänster sida och vidare matning med luft eller skruv kan ske åt höger-vänster-framåt och bakåt

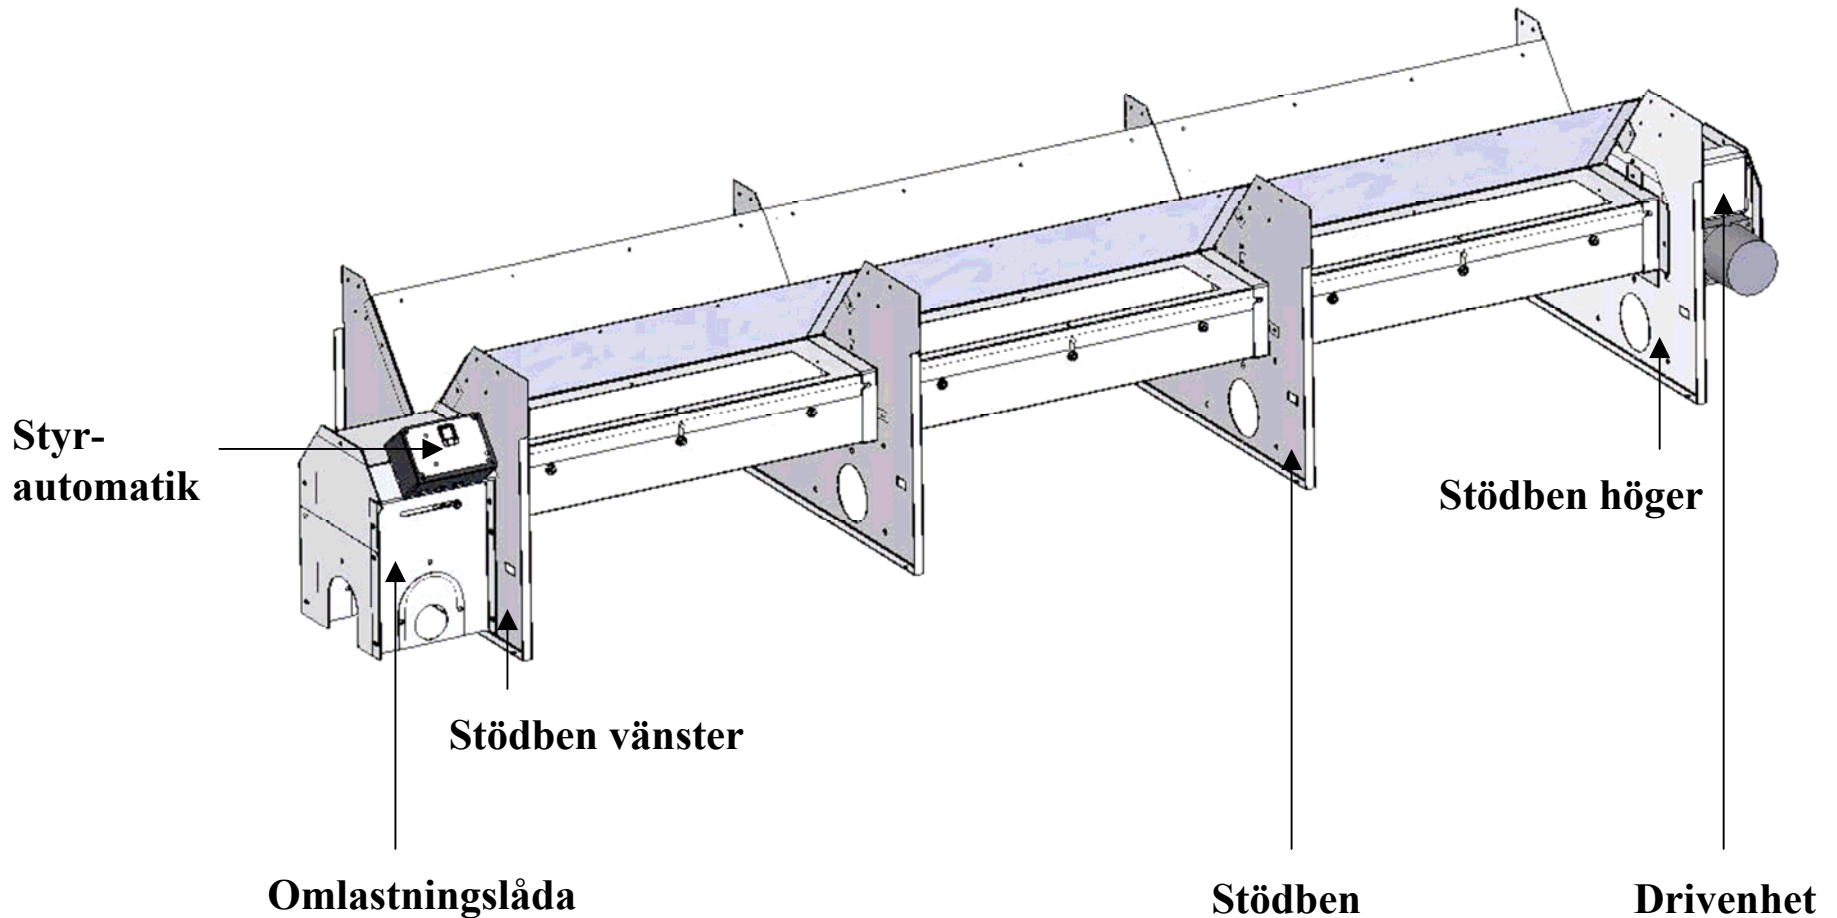

Ingående delar

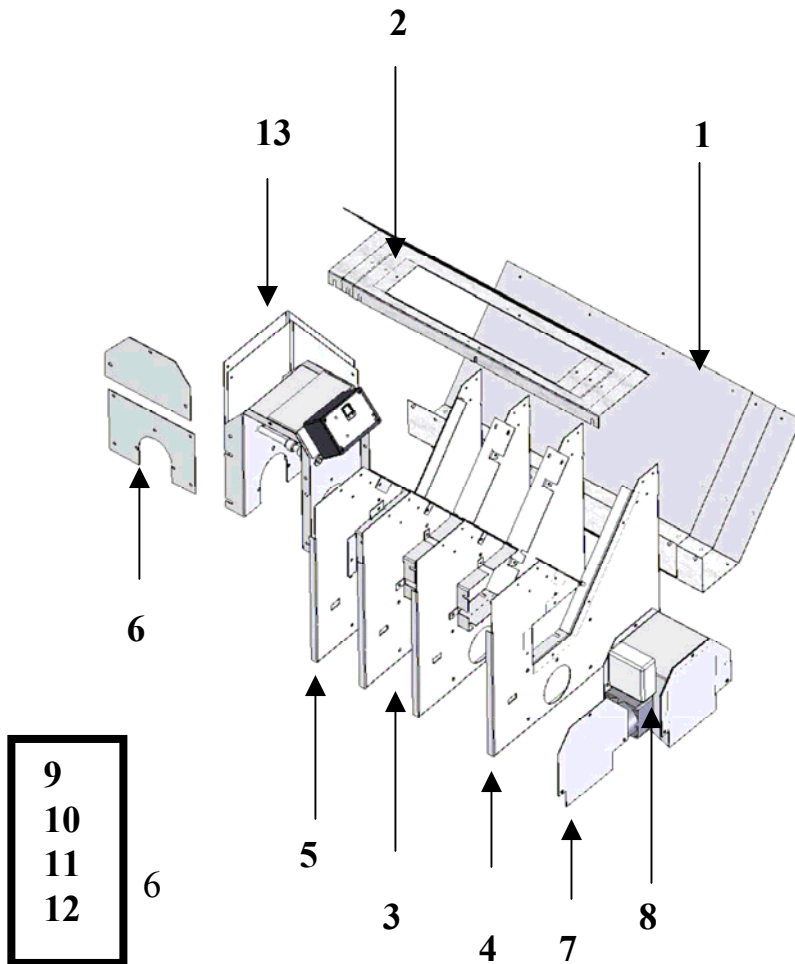

- 1. 3st Bottensektioner
- 2. 3st Lockplåt
- 3. 2st Stödben standard
- 4. 1st Stödben Höergavel
- 5. 1st Stödben Vänstergavel
- 6. 2st Gavelplåt 1+2
- 7. 1st Gavelplåt drivenhet
- 8. 1st Drivenhet
- 9 1st Anpassad kedjelängd med medbringare
- 10 51st Mutter M6
- 11 9st Skruv M6x50
- 12 14st Skruv M6x25
- 13 2st V plåtar 250 alt 500

Bild 2 Montering av kedjebult

Montera 3 st kedjebult i varje bottenplåt så att flänsdelen på muttern sitter vänd mot plåten

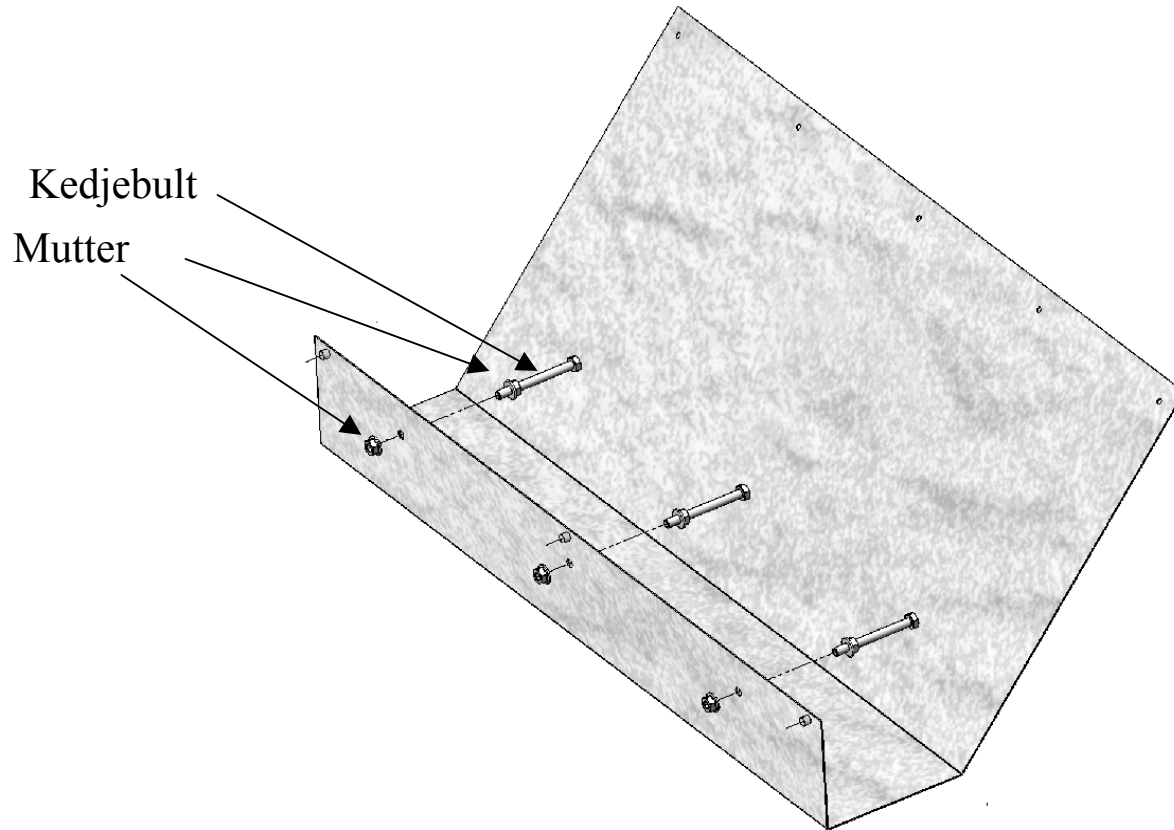


Bild 3 Montering av bottensektion

Montera lådlocket och bottenplåten och fäst med en mutter på mitten.

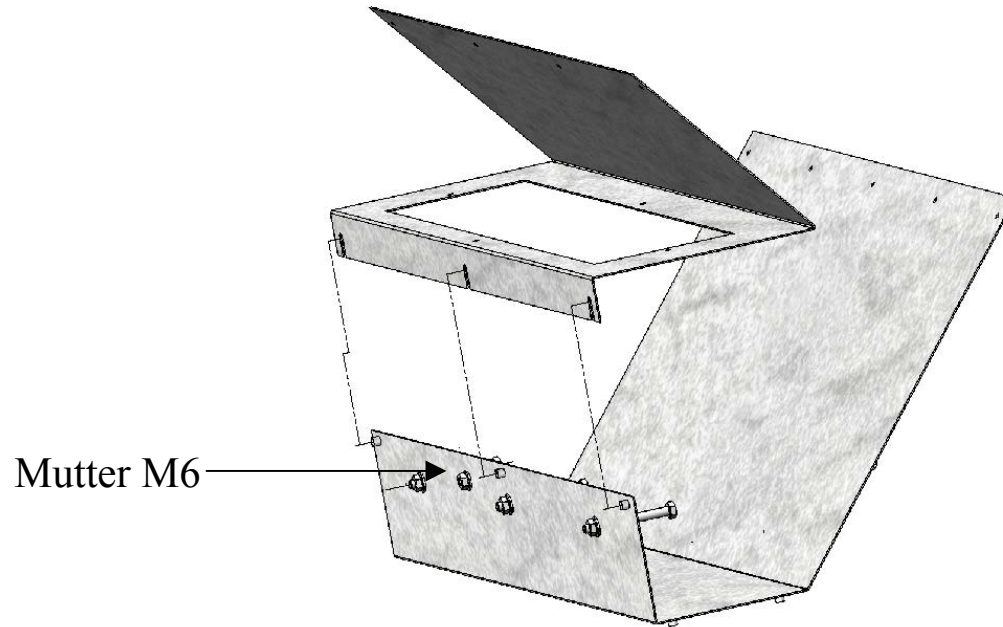


Bild 4 Montering av bottenlåda

Placera Gavelplåt Höger på källargolvet.

Ta den färdiga bottensektionen och montera den på gavelplåten

Montera rakt och lås fast konstruktionen med 4 st. M6 muttrar

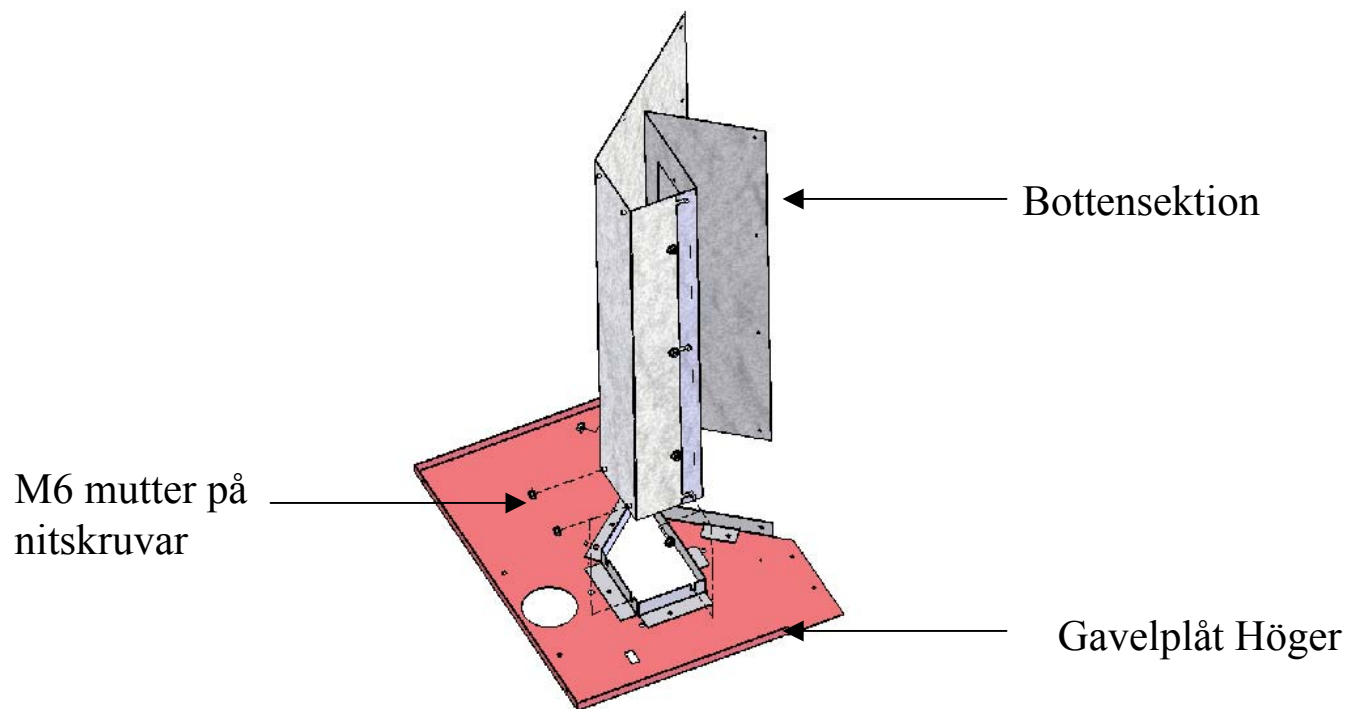


Bild 5 Montering av bottenlåda

Fortsätt med att montera Stödben Standard på bottensektionen


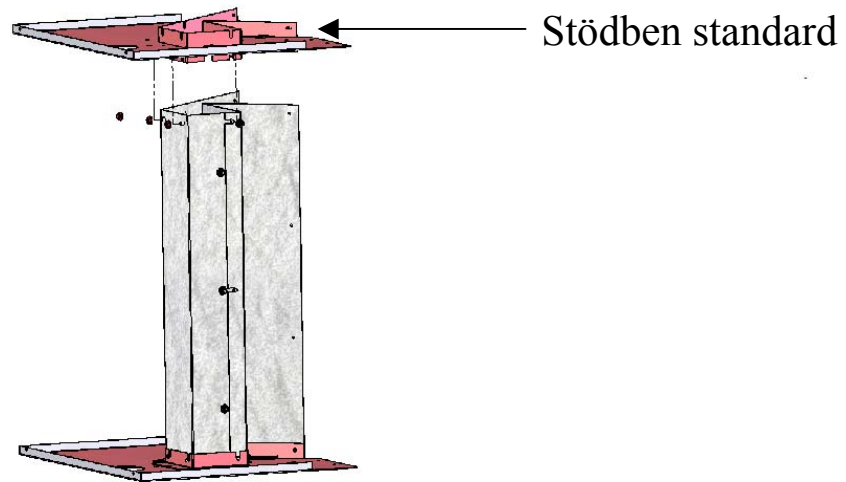


Bild 6 Montering av bottenlåda

Fortsätt att montera bottensektionerna och Stödbenen enl. tidigare anvisningar.

Montera alltid bottenlådan stående så länge höjden till taket medger detta. När höjden är begränsande monteras delsektioner stående varefter dessa slutmonteras liggande.

Lägg ner bottenlådan innan Drivenheten och omlastningslådan monteras

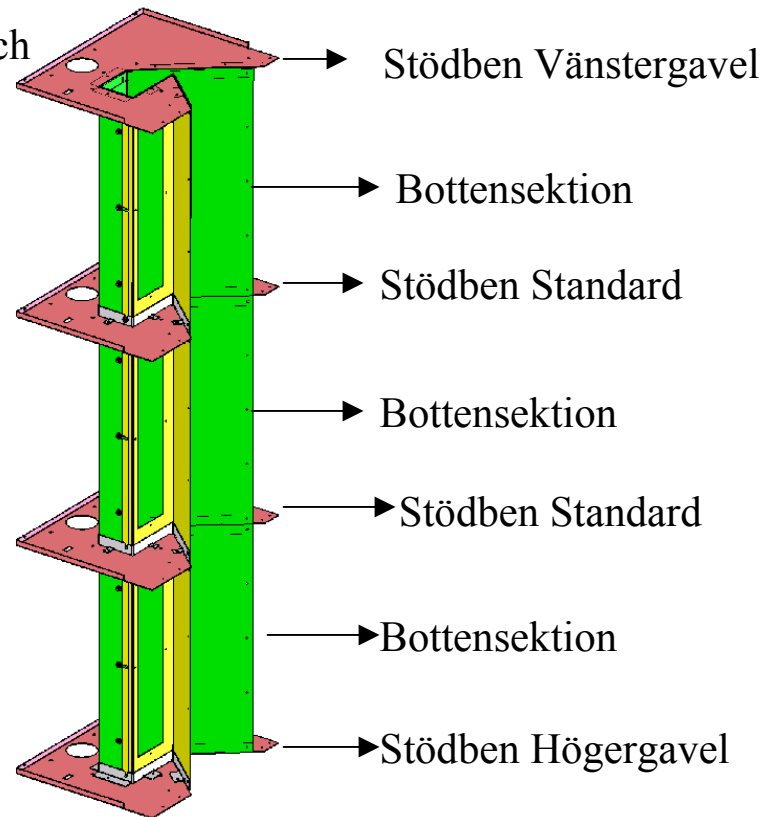


Montering av drivenheten

Montera drivenheten på bottenlådans högra eller vänstra gavelplåt

Montera gejderplåten så att kedjan styrs uppåt in i bottenlådan. Lossa nedre muttrarna A på motorskruvarna och fäst gejderplåten på bägge sidor.


Montera kedjan över kedjehjulet

Montera gavelplåten

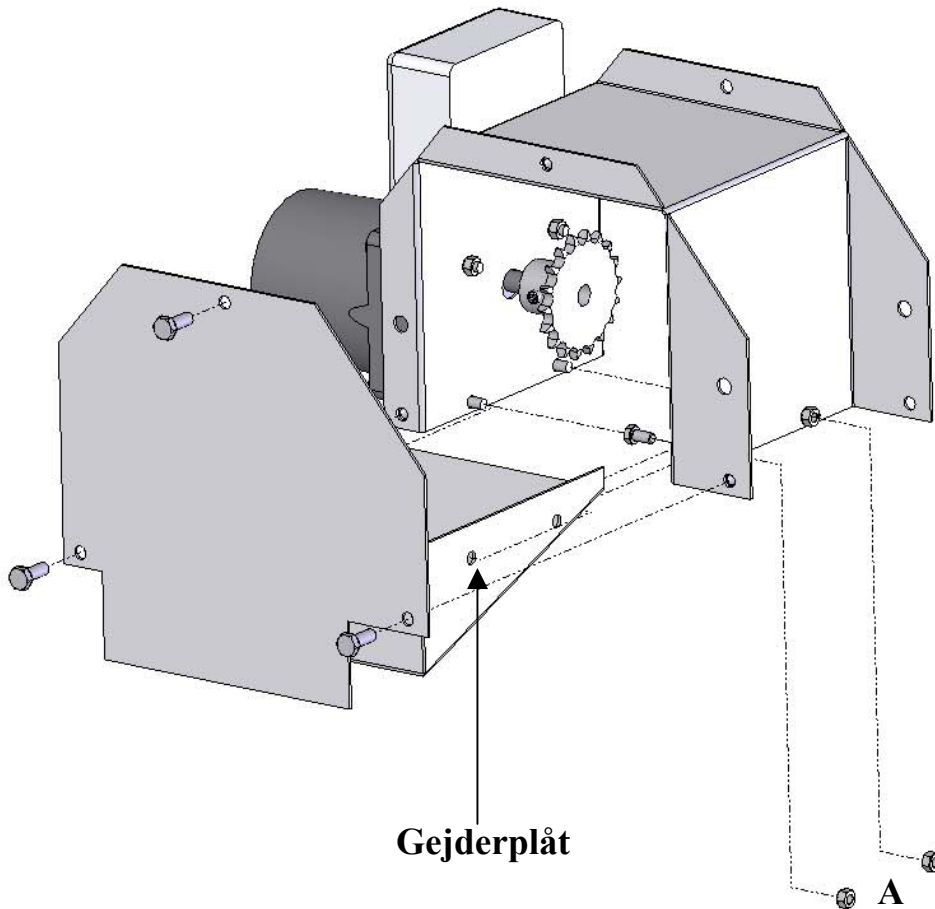

Omlastningslådan

Omlastningslåda höger eller vänster

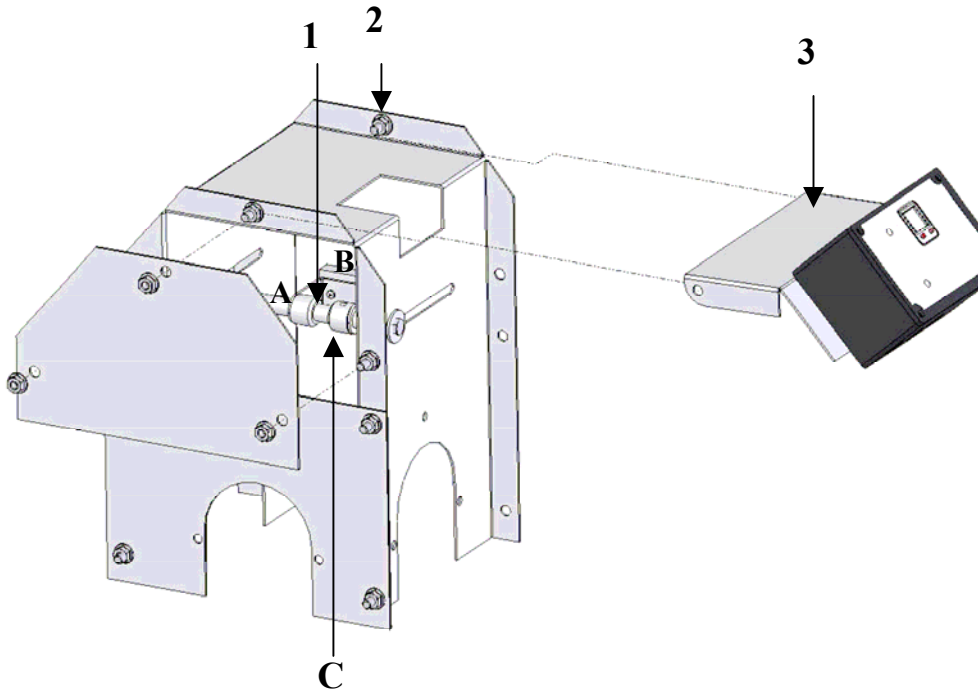

1 Vändaxel A med kedjeavskrapare B är förmonterade

2 Montera omlastningslåda på bottenlådans högra eller vänstra gavelplåt

3 Montera elektronikplåt med styrenhet på skruvar


4 Montera kedjan mellan stoppringarna C så att kedjeavskraparen B kläms mellan kedjorna

5 Spänn upp kedjan och lås fast vändaxeln i bägge ändar

4 Övre gavelplåten monteras när kedjan monterats

Montering av kedja med medbringare

Kedjan levereras i rätt längd anpassad till antal bottensektioner. För att underlätta monteringen av kedjan är denna inte i hopsatt. Vändaxeln skall vara i inskjutet läge. Trä in kedjan enligt bilden nedan så att den övre kedjan vilar på kedjebulten och så att kedjans medringare släpar mot bottenlådans plåt. Montera därefter ihop ändarna med kedjelåset. Spänn upp kedjan genom att sträcka vändaxeln och lås fast den i bägge ändar

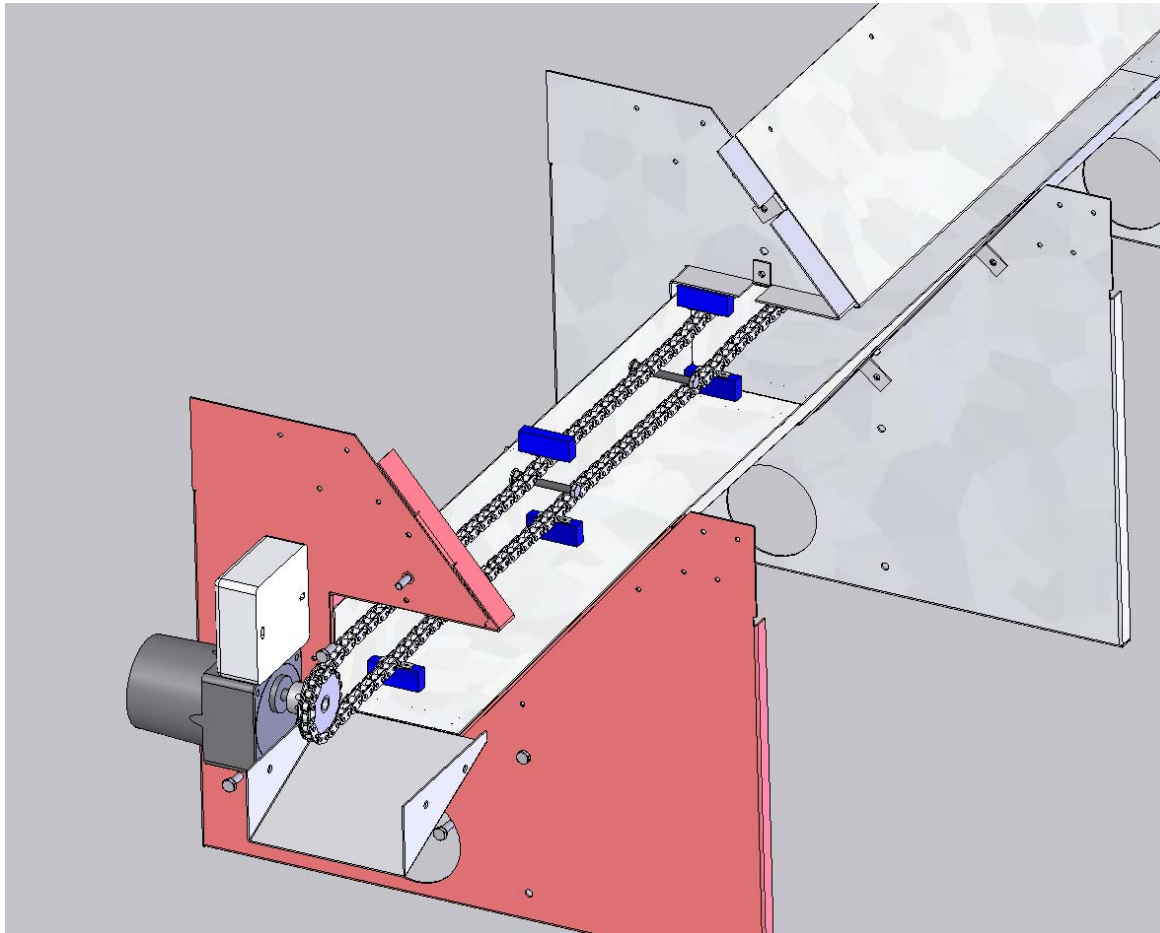

Efterkontroll av montering

Efter att bottenlådan placerats i rätt läge på golvet kontrolleras följande:

Bottenlådan skall i hela sin längd och tvärled vara vågrät och **alla stödben** skall ligga an mot golvet.

Om golvet är ojämnt utgår man från högsta punkten och därefter måste övriga stödben justeras upp med mellanlägg.

K

Skarvarna mellan bottensektionernas nedre ^O_n del skall ligga dikt ihop utan mellanrum .
Om ej så lossa M 6 skruvarna och efterjustera sektionerna.

